MARINADORA AL VACÍO

MODELO
HML-809

MAS REFRIGERACION Y EQUIPOS

Por favor, lea el manual detenidamente antes de usar esta máquina comercial para salar carne y consérvelo para futuras referencias.
Los datos y las formas de rendimiento del equipo cambiarán un poco a medida que pase el tiempo. Tenga en cuenta que no le enviaremos más notificaciones.

MIGSA

MANUAL DE USUARIO

Datos Técnicos

MODELO	DATOS ELÉCTRICOS VOLTAJE	HERTZ	POTENCIA	MEDIDAS	MÉTODO DE CONTROL
HML-809	220 V	60 Hz	0.3 W	930*410*940	Control mecánico

Tablero de Control.

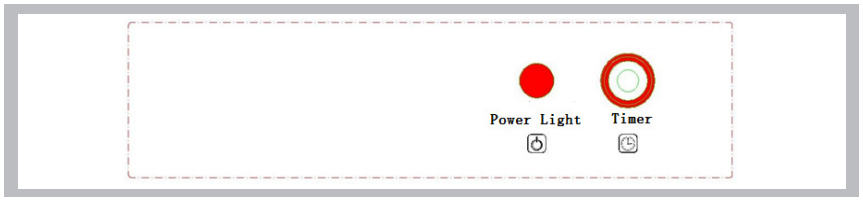

Instrucciones de instalación

Si utiliza esta máquina a no más de 1000 metros sobre el nivel del mar, mantenga su temperatura ambiente entre -40°C y 40°C; La fuente de alimentación y el voltaje a no más de ± 5% de la potencia nominal y el voltaje nominal, la frecuencia de suministro no debe ser mayor del 1% de la frecuencia nominal. Asegúrese que la carne sea menor de 30 Kg.

1. Esta máquina debe colocarse sobre una superficie sólida y plana. Otros objetos deben estar a más de 10cm de distancia de la parte delantera y trasera de la máquina, no puede haber obstáculos. Manténgalo a una distancia de al menos 30 cm de la máquina cuando esté funcionando para evitar lesiones.
2. Cuando utilice esta máquina por primera vez, verifique si hay aceite para engranajes dentro del reductor. Si no lo está, agregue un poco para asegurarse de que el reductor no funcione en seco.
3. Antes de comenzar, revise si el asa de la tapa de la tina de almacenamiento y el anillo de sellado están bien apretados. Si no, no encienda la máquina.
4. No ponga las manos en la tina de almacenamiento giratoria cuando esté funcionando. No abra la tapa de la tina de almacenamiento antes de que la máquina deje de funcionar.
5. Esta máquina debe enchufarse a un tomacorriente con conexión a tierra con el suministro eléctrico adecuado, le sugerimos que utilice un interruptor de protección de doble fuga de aire de 10 amperios.

WWW.MASREFRIGERACION.MX 811538703 Av. Fco I. Madero #2116, Colonia Obrerta Monterrey N.L.

6. La conexión e instalación eléctrica debe ser manejada por técnicos profesionales. Solo el personal de servicio eléctrico puede abrir la cubierta de la caja eléctrica para evitar descargas eléctricas.

Avisos:
1. Manténgase alejado del rodillo giratorio cuando esté funcionando.
2. No gire el rodillo con las manos cuando cargue o descargue la máquina para evitar dañar el reductor de engranajes. La manera correcta es usar el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.
3. Cuando utilice esta máquina por primera vez, asegúrese de que haya aceite para engranajes dentro del reductor. Si no, agregue un poco para asegurarse de que el reductor no funcione en seco.

Limpieza y Mantenimiento.
1. Corte la fuente de alimentación antes de limpiar para evitar accidentes.
2. Puede usar un limpiador no corrosivo para limpiar el exterior de la máquina y la tina de almacenamiento después del trabajo diario.
3. ¡No debe utilizar máquinas con tubo de pulverización para hacer la limpieza directamente!
4. ¡No rocíe el botón eléctrico con agua!
5. Debido a que este producto utiliza el mecanismo de transmisión de la correa, debe verificar la tensión de la correa periódicamente, la correa demasiado suelta puede hacer que la máquina no pueda operar, ajustar y reemplazar la correa si es necesario. Este equipo incluye la correa, la cual debe coincidir con la máquina, referente al modelo original de la correa. El modelo puede ser referencia al tipo de correa original, como M22 o 550.

Avisos:
1. Al limpiar, no gire el rodillo con las manos cuando cargue o descargue la máquina para evitar dañar el reductor de engranajes.
2. El mantenimiento y la reparación deben ser manejados por un agente autorizado de la fábrica; comuníquese con el fabricante si no encuentra la solución.
3. Si utiliza esta máquina a no más de 1000 metros sobre el nivel del mar, mantenga su temperatura ambiente entre -40°C y 40°C; La fuente de alimentación y el voltaje a no más de ± 5% de la potencia nominal y el voltaje nominal, la frecuencia de suministro no debe ser mayor del 1% de la frecuencia nominal. Asegúrese que la carne sea menos de 30 Kg.

Instrucciones de uso seguro:
1. Todos los usuarios deben cumplir estrictamente con el criterio de seguridad eléctrica, que este equipo debe tener. Es necesario que la máquina sea enchufada a un tomacorriente con conexión a tierra.
2. Antes de salir de la fábrica, todas las piezas llevan a cabo una depuración estricta. El mantenimiento debe ser manejado solo por personal técnico, los usuarios no deben intentar desarmar las piezas, especialmente las partes eléctricas.
3. Antes de usar, todo el control eléctrico y las piezas móviles deben pasar por una instalación y depuración estándar. Durante el período de mantenimiento, recuerde cortar la fuente de alimentación antes de retirar cualquier dispositivo.
4. Cualquier situación anormal, como el disparo del interruptor de fugas, algún sonido o ruido anormal o simplemente no funciona, etc., debe desconectar el enchufe inmediatamente y ponerse en contacto con el personal de mantenimiento para su reparación.
5. El equipo está con conexión X de la forma de conexión del cable de alimentación, cuando el cable de alimentación está dañado, no debe cambiarlo arbitrariamente, reemplazarlo por el que tiene las mismas especificaciones o comunicarse con la fábrica designada que corresponda con el cable de alimentación.
6. Esta máquina utiliza un interruptor de alimentación de fórmula de beso, debe desenchufar la máquina y guardarla en un lugar seguro, en caso de no utilizarla durante mucho tiempo.
7. Si se produce una falla, debe realizar el mantenimiento un técnico profesional; si no puede resolverlo, póngase en contacto con nuestra empresa.

Advertencia:
1. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar daños a la propiedad, lesiones o la muerte.
2. La unidad durante la instalación debe estar conectada a tierra y debe cumplir con los códigos locales.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
Enchufe, presione el interruptor de arranque y ajuste el temporizador, el rodillo no gira.	La bobina del motor o el condensador están quemados La correa está rota	Reemplace la pieza dañada Reemplace la correa
La tapa no sella bien	El sello no está limpio, claro o dañado	Limpie o reemplace el anillo de sellado
El rodillo puede girar, pero muy lento	La correa está demasiado floja o muy dañada	Apretar la correa o sustituirla
Ruido fuerte	Aceite para engranajes incorrecto o sin aceite en el reductor	Agregue o cambie el aceite del engranaje, si aún no funciona, intente cambiar el reductor

Avisos:
1. Todos los problemas anteriores deben ser revisados y la solución debe ser realizada por un técnico profesional, otros no deben intentar desarmar las piezas.
2. Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar el diseño del producto.

Asuntos que necesitan atención
Antes de la operación, encienda la bomba de aire, saque el aire del cilindro y alcance -0.03MPA. Antes de comenzar la rotación del tambor, debe sacar el conector traqueal y prohibir la operación con el tubo.