

BAL-60
BAL-100
BAL-200
BAL-400



Especificaciones Metrologicas .

- Capacidad Máxima/División mínima:
60kg/20g; 100kg/50g;
200kg/100g; 400kg/200g
- Clase: Media (III) 4,000 Divisiones.
- Capacidad de Tara:
100% de la capacidad de la báscula
- Unidades
Kilogramos (kg).

Display:
- LED color rojo. Números de 1"

Teclas de Accesos Directos (memorias).
- 7 Teclas de acceso directo.

Funciones.
- 7 memorias de precio programables.
- Función caja registradora
Suma de productos
Calculo de devolución de cambio

Alimentación.
- 110Vca/ 60Hz
- Batería recargable. 4Vcc

Condiciones de operación.
Temperatura: 0°C - 40°C.
Humedad: ≤ 85%

Dimensiones y Medidas.

- Báscula	Ancho	Largo	Alto
BAL-60	30cm	45cm	55cm
Plato:	30cm	35cm	10cm
BAL-100	30cm	50cm	80cm
Plato:	30cm	40cm	10cm
BAL-200	40cm	60cm	95cm
Plato:	40cm	50cm	15cm
BAL-400	45cm	70cm	105cm
Plato:	45cm	60cm	20cm

- Paquete: Caja c/1 pza

Medidas:	Ancho	Lago	Alto	Peso
BAL-60	31cm	65cm	17cm	8kg
BAL-100	31cm	70cm	18cm	10kg
BAL-200	40cm	83cm	20cm	13kg
BAL-400	46cm	94cm	20cm	18kg

Accesorios:
- Cubierta anti-derrame transparente
- Cable uso rudo

Garantía.
- 6 Meses

Certificaciones.
DGN:312.01.2019.282

Accesorios Incluidos


Plato de Acero Inoxidable, tipo hondo:
- Profundidad de 1cm.
- Facilita el pesaje de productos con formas irregulares y/o redondas.
- Evita derrame de líquidos cuando se pesan productos con agua en exceso.

Batería Recargable Acido-Plomo:
- 4v, 5mAh
- Tiempo de operación 150h
- Tiempo de recarga 8h.

Cargador de baterías:
- Facilita la portabilidad de
- Seguro de operar.
- Fácil de conectar.



Dimensiones y Medidas

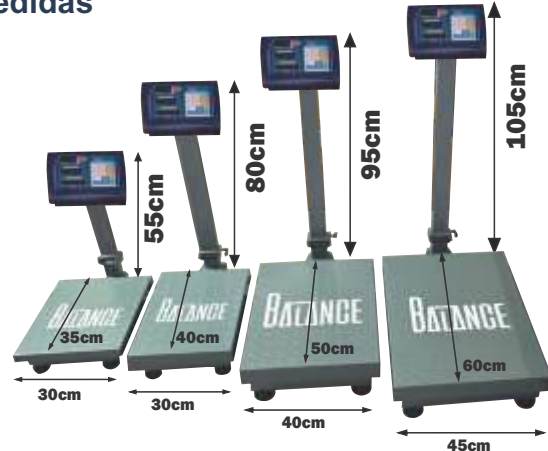

Antes de Usar :

- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
- Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
- Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

Recomendaciones:

- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
- Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
- No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
- En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY.
soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

Mantenimiento por uso:

- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
- Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
- Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.

GARANTIAS:

- 12 meses sobre defectos de fabrica.
- Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
- Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



Refacciones:

Descripción	Área
Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios	Display
Celda de Carga	Sistema de pesaje
Tarjeta de teclado Botonera	Electrónica
Tarjeta maestra	Electrónica

Consumibles y piezas de desgaste:

Descripción	Tipo	Área
Calcomanía teclado	Pieza de desgaste	Gabinete
Pie de nivelación	Consumible	Gabinete
Batería Recargable	Consumible	Electrónica

