

BAL-60
BAL-100
BAL-200
BAL-400



Especificaciones Metrologicas .
 - Capacidad Máxima/División mínima:
 60kg/20g; 100kg/50g;
 200kg/100g; 400kg/200g
 - Clase: Media (III) 4,000 Divisiones.
 - Capacidad de Tara:
 100% de la capacidad de la báscula
 - Unidades
 Kilogramos (kg).

Display:
 - LED color rojo. Números de 1"

Teclas de Accesos Directos (memorias).
 - 7 Teclas de acceso directo.

Funciones.
 - 7 memorias de precio programables.
 - Función caja registradora
 Suma de productos
 Calculo de devolución de cambio

Alimentación.
 - 110Vca/ 60Hz
 - Batería recargable. 4Vcc

Condiciones de operación.
 Temperatura: 0°C - 40°C.
 Humedad: ≤ 85%

Dimensiones y Medidas.

- Báscula	Ancho	Largo	Alto
BAL-60	30cm	45cm	55cm
Plato:	30cm	35cm	10cm
BAL-100	30cm	50cm	80cm
Plato:	30cm	40cm	10cm
BAL-200	40cm	60cm	95cm
Plato:	40cm	50cm	15cm
BAL-400	45cm	70cm	105cm
Plato:	45cm	60cm	20cm

- Paquete: Caja c/1 pza

Medidas:	Ancho	Lago	Alto	Peso
BAL-60	31cm	65cm	17cm	8kg
BAL-100	31cm	70cm	18cm	10kg
BAL-200	40cm	83cm	20cm	13kg
BAL-400	46cm	94cm	20cm	18kg

Accesorios:
 - Cubierta anti-derrame transparente
 - Cable uso rudo

Garantía.
 - 6 Meses

Certificaciones.
 DGN:312.01.2019.282

Accesorios Incluidos


Plato de Acero Inoxidable, tipo hondo:
 - Profundidad de 1cm.
 - Facilita el pesaje de productos con formas irregulares y/o redondas.
 - Evita derrame de líquidos cuando se pesan productos con agua en exceso.

Batería Recargable Acido-Plomo:
 - 4v, 5mAh
 - Tiempo de operación 150h
 - Tiempo de recarga 8h.

Cargador de baterías:
 - Facilita la portabilidad de
 - Seguro de operar.
 - Fácil de conectar.



Dimensiones y Medidas

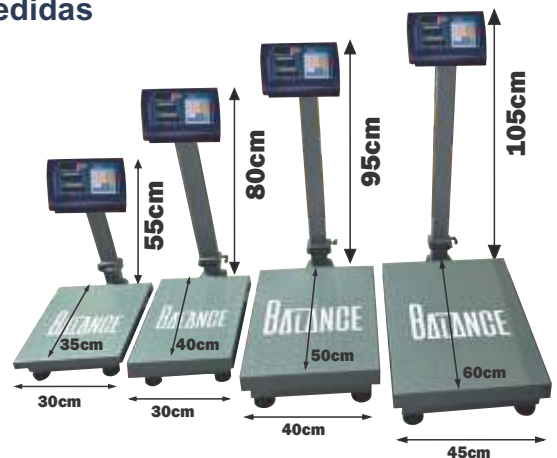

Antes de Usar :
 - Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
 - Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
 - Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

Recomendaciones:
 - No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
 - Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
 - No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
 - En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY.
soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

Mantenimiento por uso:
 - Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
 - Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
 - Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.

GARANTIAS:
 - 12 meses sobre defectos de fabrica.
 - Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
 - Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



Refacciones:	Descripción	Área
	Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios	Display
	Celda de Carga	Sistema de pesaje
	Tarjeta de teclado Botonera	Electrónica
	Tarjeta maestra	Electrónica

Consumibles y piezas de desgaste:	Descripción	Tipo	Área
	Calcomanía teclado	Pieza de desgaste	Gabinete
	Pie de nivelación	Consumible	Gabinete
	Batería Recargable	Consumible	Electrónica

